

23+标致308双杆上吸安装说明

电动尾门安装注意事项

1、为了安全和确保产品正常使用,请交由销售本产品的专业工作人员安装,切勿私自拆卸本机,以免造成本机损坏及事故发生。

2、装车前先启动发动机,检查汽车仪表功能显示、车内按键操作是否正常,车内外表面有无刮花现象,如有问题,及时向客户反映。3、检查尾门开启/关闭是否正常,检查车灯是否正常。

4、关闭发动机,准备好相关工具。

5、安装人员请先取下身上所携带的金属物品及其它硬物,防止在拆装的过程中对汽车座椅或内饰等造成损伤。

6、安装过程中注意拆下的汽车组件要放好,避免刮花车内仪表:台,接线时留下的杂物及时处理,不要留在车内。接头处一定要做好绝缘,防止短路。

7、根据我司的布线方式,避免在走线的过程中影响到汽车的活动部件,如方向盘传动轴、油]和刹车踏板等到车辆控制部件。各线束在走线后需做好固定,防止松脱。

8、请根据我司的接线方式,接好各线束(注意地线的位置)。

9、请勿在开机状态下,插拔已连接的引线、附件,以免插拔时损坏主机或附件。

10、如果原车钥匙有尾门开启按键(),请长按此键来开启关闭电尾,没有请按解锁键三下(命),来开启关闭电尾。

▲安装完后,手动关闭后备箱,以便系统初始化

全套配件





1. 拆掉原车支架更换我司支架，加螺丝



2. 安装我们的电动撑杆，撑杆线向上




7. 找到驱动器侧的接地螺钉并将其连接到地线。



8. 我们的黄色中控线连接到白线（从右到左，第一排第四个空格）



3.此位置打孔穿线

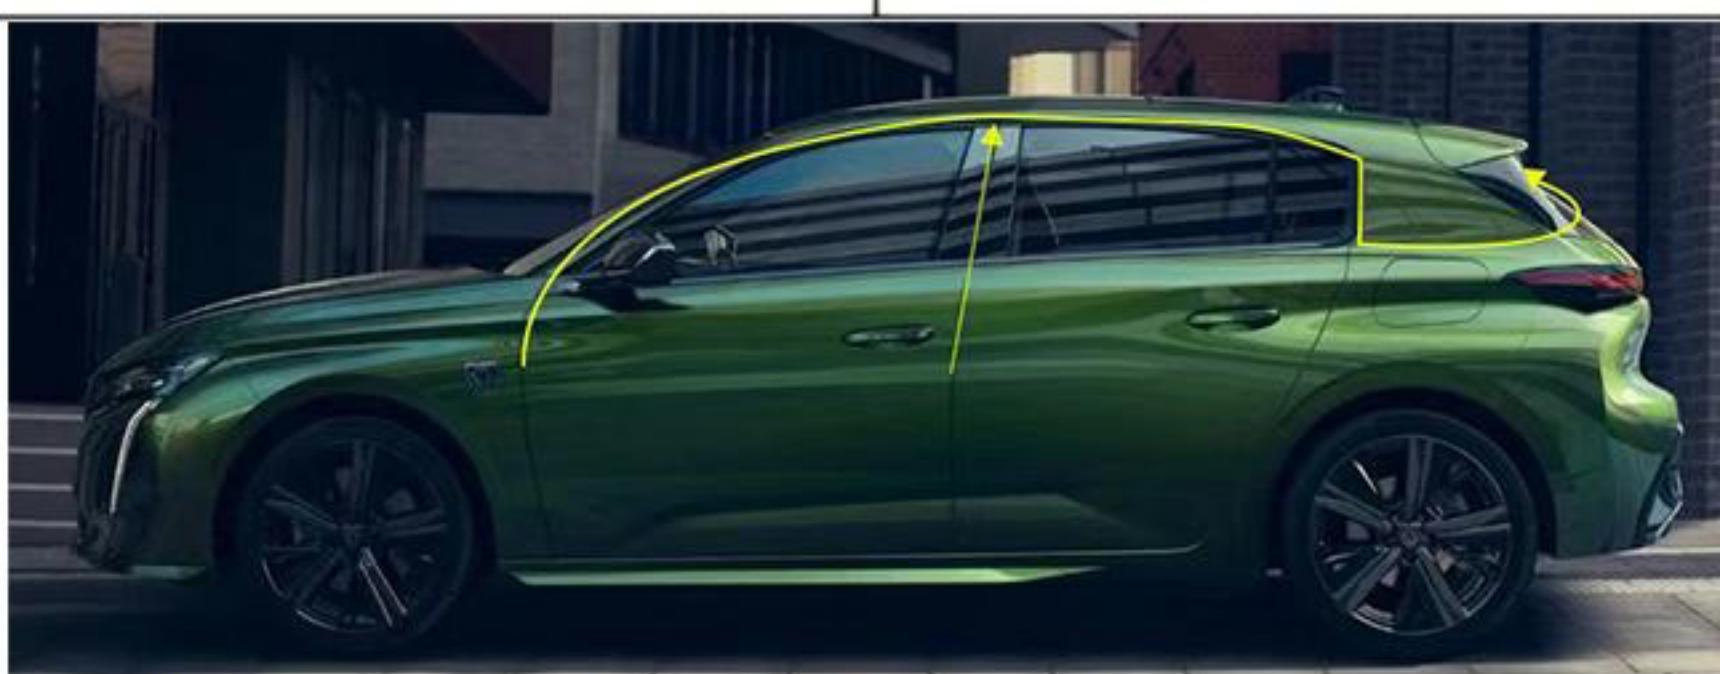

9. 电源线和黄色中控电缆沿黄色箭头布线到尾门。



5. 拆下驾驶员方向盘下方的装饰板，找到原车电源。



6. 保险位取常电



10. 更换电吸锁



12. 原车尾门锁插头对插

13. 钻一个孔并安装我们的后挡板开关按钮。



抗干扰功能：



如果障碍物在尾门正下方，当它撞到障碍物时，它会向相反方向反弹。

注意：当门关闭时，支架两侧的抗压力很大。不要尝试侧夹。我们对伤害概不负责。


加装尾门按键操作设置方法:

长按加装尾门按键按着不动第一声响是设置高度

第二声响是加大防夹

第三声响是加关门速度

第四声响是恢复出厂设置

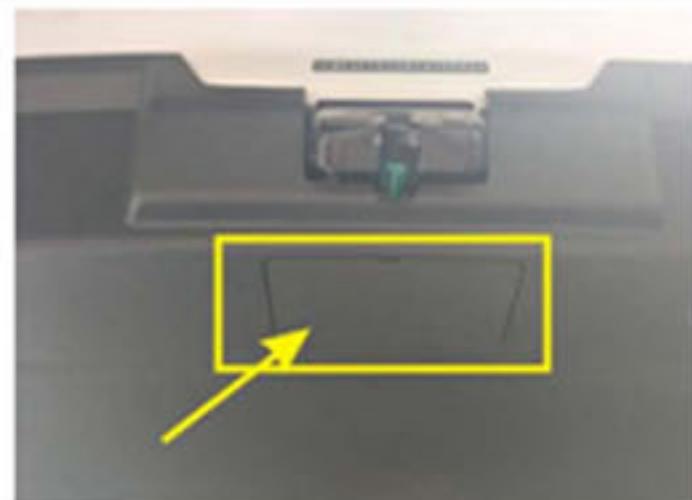

当尾门不能正常打开时，在后备箱中找到原车紧急安全锁，打开应急盖，拉紧急开关打开。

注意事项



安装完成后 请检查:

- 支架和螺丝是否如安装说明中安装一样
- 所有插头是否插好，是否遗落，是否插紧
- 布线过程中线束是否损坏，或者被夹住导致破皮
- 电源负极是否接到原车专门搭铁位置
- 检查钥匙功能，前按键，尾门手扣，是否正常开关尾门

功能说明

通电后必须手动关门复一次位，功能才可正常使用。

注意：不可用螺丝刀或其他工具打上二级锁当做关门，否则可能会出现开关门异常等一系列问题

1.开关尾门控制方式	1 遥控开关门：按 3 下遥控开锁键（部分车型长按尾门键）控制尾门的开启及关闭。 注意：按开锁键时需在 4s 内匀速按完 3 下
	2.尾门原车手扣按键：控制尾门的开启及关闭。 注意：控制方式与加装前一致，需在车解锁状态下才生效
	3 前按键/中控开锁键：长按前按键约 1.5s 控制尾门开启及关闭；若无加装前按键，则按 3 下原车中控开锁键控制尾门的开启以及关闭。 注意：前按键开启尾门功能只在熄火或者 P 档状态下才生效，关闭尾门功能任何时候都起生效；中控开锁键开启及关闭尾门功能均只在熄火状态下才生效
	4 尾门后按键：按一下控制尾门关闭
2.防夹功能	开关门过程中，若遇到阻挡物，尾门会即刻停止，避免事故发生
3.蜂鸣器提醒（开启及	A. A、电吸吸入完成后，蜂鸣器快速“嘀”两声，表

关闭尾门的过程中，在不同阶段有相应的声音提醒。电吸异常时，蜂鸣器会报警提示)

示电吸吸入正常二级锁到位

B. 电吸吸入完成后，蜂鸣器不响，表示电吸吸入正常，二级锁不到位。

C. 电吸吸入或者吐出后，听到蜂鸣器长响 10 秒左右时间的一声长叫，表示电吸故障（可能是电吸卡了或者电吸线缆接触不良）

4.电吸功能

关闭尾门过程中，具有速度平稳，声音小等特点，使用户体验更舒适

5.尾门后按键说明

1 后按键调节尾门开启高度：在开门的情况下，手动将尾门调节到理想高度，长按后按键，听到蜂鸣器长响一声后松开，设置高度记忆成功，下次尾门会开启到该位置。**注意：设置的高度不能超过预设高度，否则可能会导致不能正常开关门**

常见问题

A. 支架正确安装：

支架装反了，会导致尾门关不上，会刮到车身等

B. 支架螺丝是否按要求更换：

支架螺丝没有按照要求更换，撑杆会顶到螺丝，会导致尾门关不上门

C. 插头是否插紧：

如插头没有插紧，可能会导致尾门开关门异常，电吸不吸，钥匙功能不灵等

D. 电动撑杆是否按照要求安装：

撑杆电机端的朝向是否按照要求安装，电动撑杆装上之后检查卡环是否卡进去

E. 取电线没有按照要求安装：

必须将拔下的原车保险丝插到我司取电线上，否则可能引起其他电子产品的正常使用（取电线有正反，正确说明请看安装说明）

F. 下吸拉锁位置的安装：

电动下吸锁环与锁头位置是否在中间，或者前后是否在合适位置，如下吸锁环位置不在合适位置，会导致尾门开门声音会很大，关不上门等状况。

G. 如使用了一段时间，尾门故障没有任何反应，就需要检查一下车辆是否存在电量不足情况，或者电动尾门保险烧坏。

H. 在尾门上安装 5 公斤以上的隔音棉，会影响开关门的力，需要控制盒加大力。

I. 安装完成复位学习：手动慢慢的将尾门关闭，第一次一定要关紧，然后在按下原车尾门手扣，如果能正常开关尾门，那就学习安装成功。（如果没有这样操作，电动尾门运行时会出现异常）

故障现象	故障排除方法
原车钥匙功能失效	1. 检查黄色线是否接到钥匙解锁信号线 2. OBD 以及协议线是否接好
安装完成后不工作	1. 检查电源正极是否接好 2. 检查电源线保险丝是否插好 3. 检查电尾门地线是否接到原车地线
尾门关不到位	1. 撑杆左右是否装反 2. 盒子线束是否插好 3. 支架以及支架螺丝是否按照我司说明更换 4. 原车尾门上有两个防撞胶塞，是否拧紧
尾门开关异常	第一次关门是一个学习过程，如第一次没有关门到位，会导致开关门异常
尾门关闭之后控制盒会发出报警声	检查后备箱是否装了后备箱垫，如后备箱垫子垫高了之后会压到按键



防夹功能:

开关门过程中，若遇到阻挡物，尾门会即刻停止，避免事
故发生

注意:关门时，撑杆两侧防夹力较大，不要尝试侧面防夹，
如出现受伤概不负责